


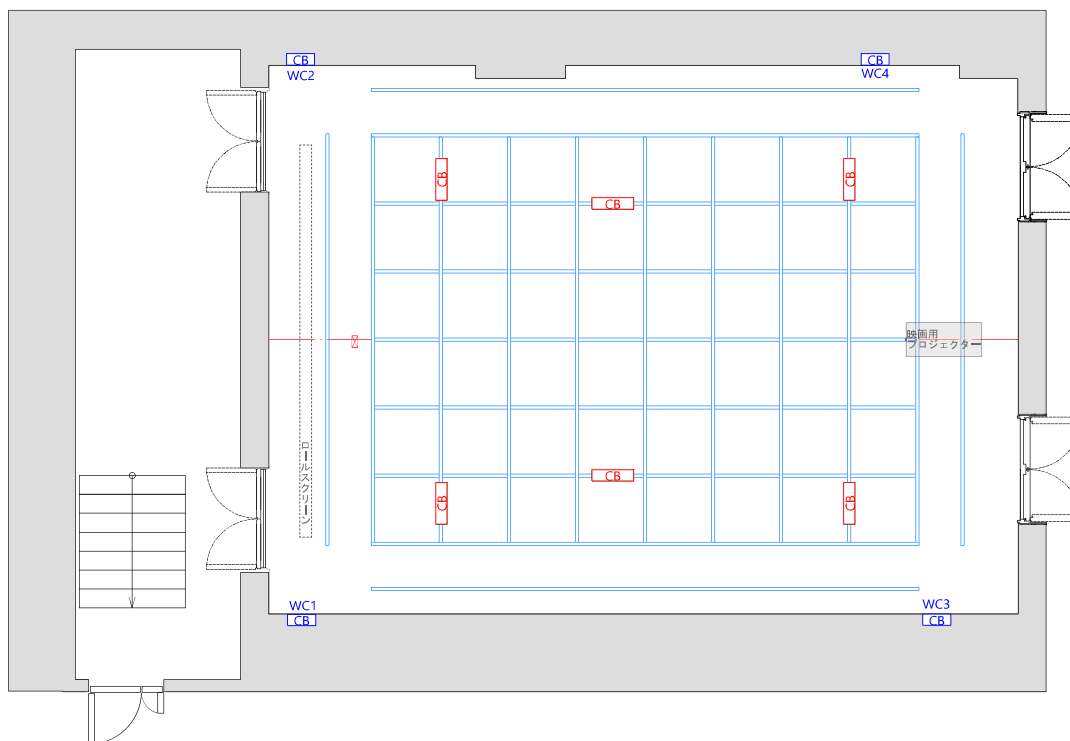


グリッドコンセント
C型30Aコンセント ×2
平行二型15Aコンセント ×4(上記より分岐)
D型20Aコンセント ×2(直1回路)
※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
DMX信号出力コネクタ ×1

ウォールコンセント
C型30Aコンセント ×2
平行二型15Aコンセント ×4(上記より分岐)
D型20Aコンセント ×2(直1回路)
※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
DMX信号入力コネクタ ×1
DMX信号出力コネクタ ×1

CB グリッドコンセント
CB ウォールコンセント

- 機材、ディマーバック調光器は、信号線・電源とも結線なし
- 機材詳細、アクセサリ類については、備品リスト参照のこと
- 灯体の保管場所については、南・北・東各パトン
- 別途アドレス表あり、お問い合わせください

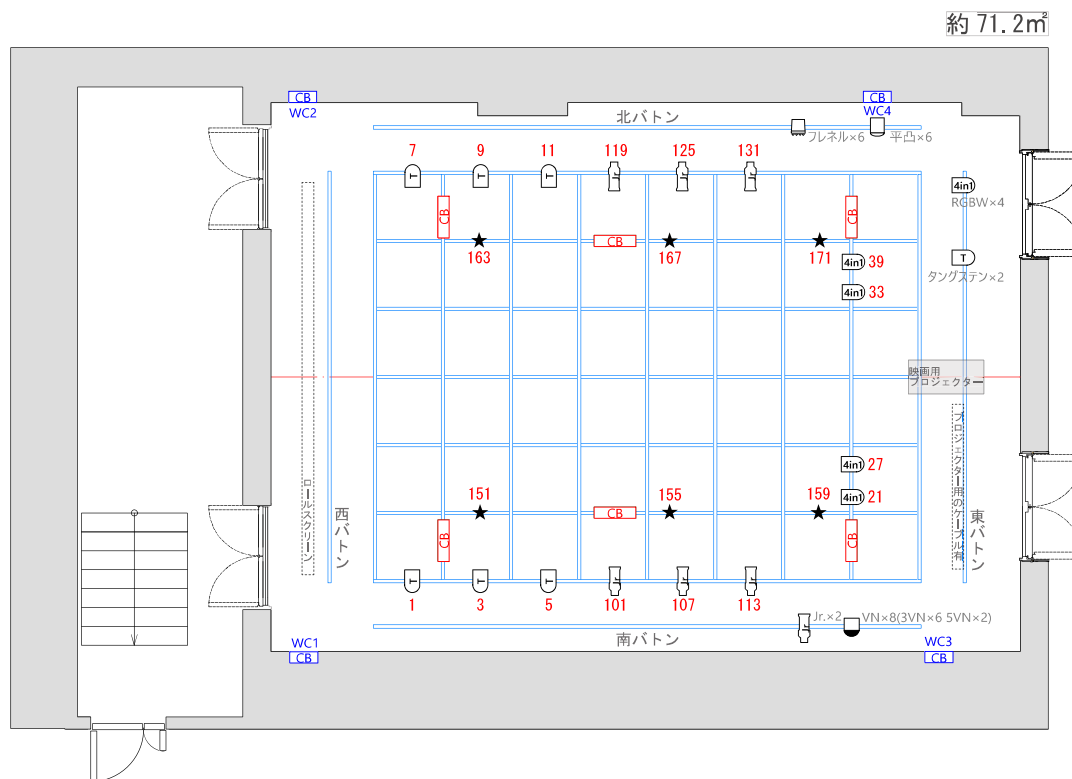

- ★ 4ch ライトピューター×6/6
- ⑦ 64J1K タングステン (2ch) 90w ×6/8
※100%での点灯不可。最大値を90%で使用してください
- ④ 64J RGBW (6ch) 120w ×4/8
- ⑧ ColorSouseSpot Jr. (6ch) 194w ×6/8
- ⑨ フレネルレンズスポット (Q Spot) 500w ×0/8
- ⑩ 平凸レンズスポット 500w ×0/8
- ⑪ 64PAR (VN/ショート) 300w ×0/6
- ⑫ 64PAR (VN/ショート) 500w ×0/2


グリッドコンセント
 C型30Aコンセント ×2
 平行二型15Aコンセント ×4(上記より分岐)
 D型20Aコンセント ×2(直1回路)
 ※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
 DMX信号出力コネクタ ×1

ウォールコンセント
 C型30Aコンセント ×2
 平行二型15Aコンセント ×4(上記より分岐)
 D型20Aコンセント ×2(直1回路)
 ※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
 DMX信号入力コネクタ ×1
 DMX信号出力コネクタ ×1

CB グリッドコンセント
 CB ウォールコンセント

コンセントボックス・ディマーパック調光器 配置図


- ディマーパック調光器について、電源・信号線とも結線なし
- 電源は、最寄りのコンセントボックスから取ることが可能
(30A C型→平行変換あり)

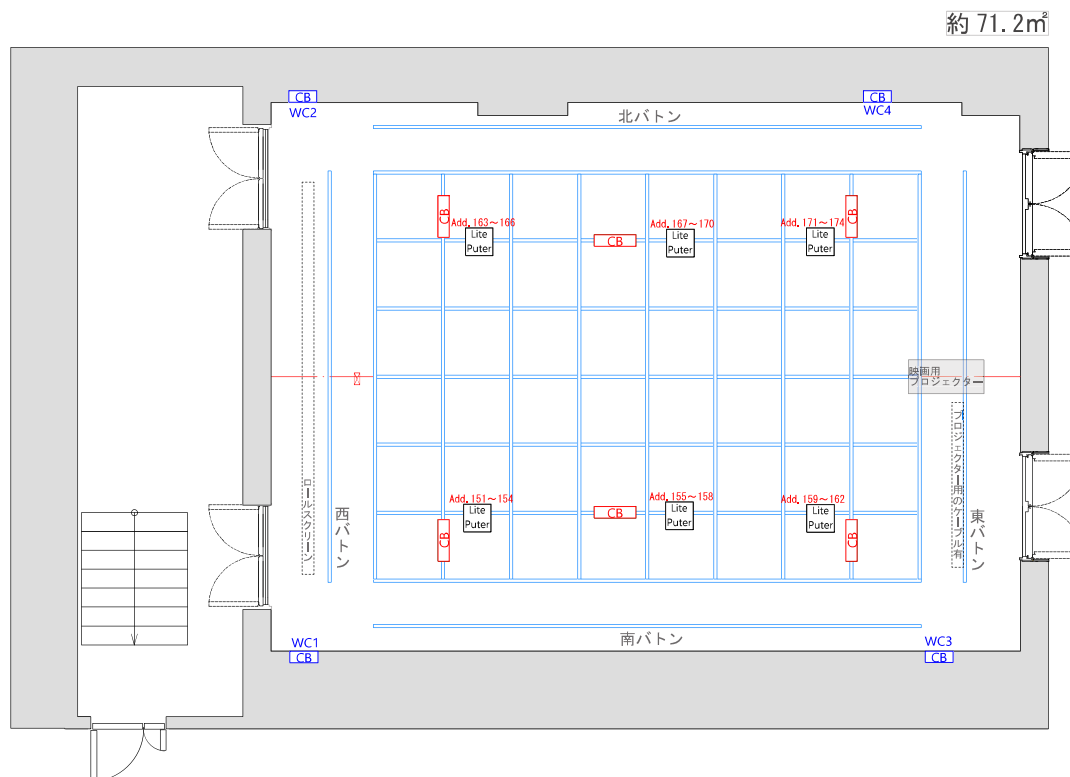

グリッドコンセント
 C型30Aコンセント ×2
 平行二型15Aコンセント ×4(上記より分岐)
 D型20Aコンセント ×2(直1回路)
 ※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
 DMX信号出力コネクタ ×1

ウォールコンセント
 C型30Aコンセント ×2
 平行二型15Aコンセント ×4(上記より分岐)
 D型20Aコンセント ×2(直1回路)
 ※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
 DMX信号入力コネクタ ×1
 DMX信号出力コネクタ ×1

■ CB ■ グリッドコンセント
 ■ CB ■ ウォールコンセント

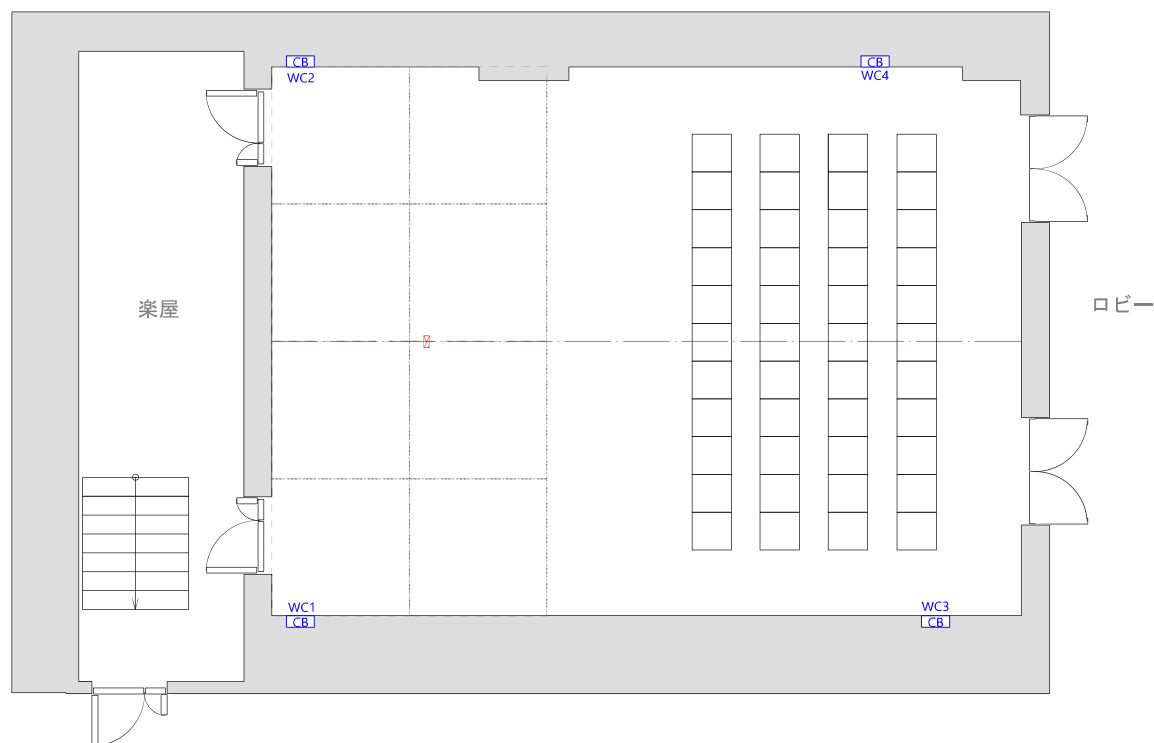

ウォールコンセント
C型30Aコンセント ×2
平行二型15Aコンセント ×4(上記より分岐)
D型20Aコンセント ×2(直1回路)
※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
DMX信号入力コネクタ ×1
DMX信号出力コネクタ ×1

□CB□ ウォールコンセント

